


# 照明器具取扱説明書

型番：YTL-335

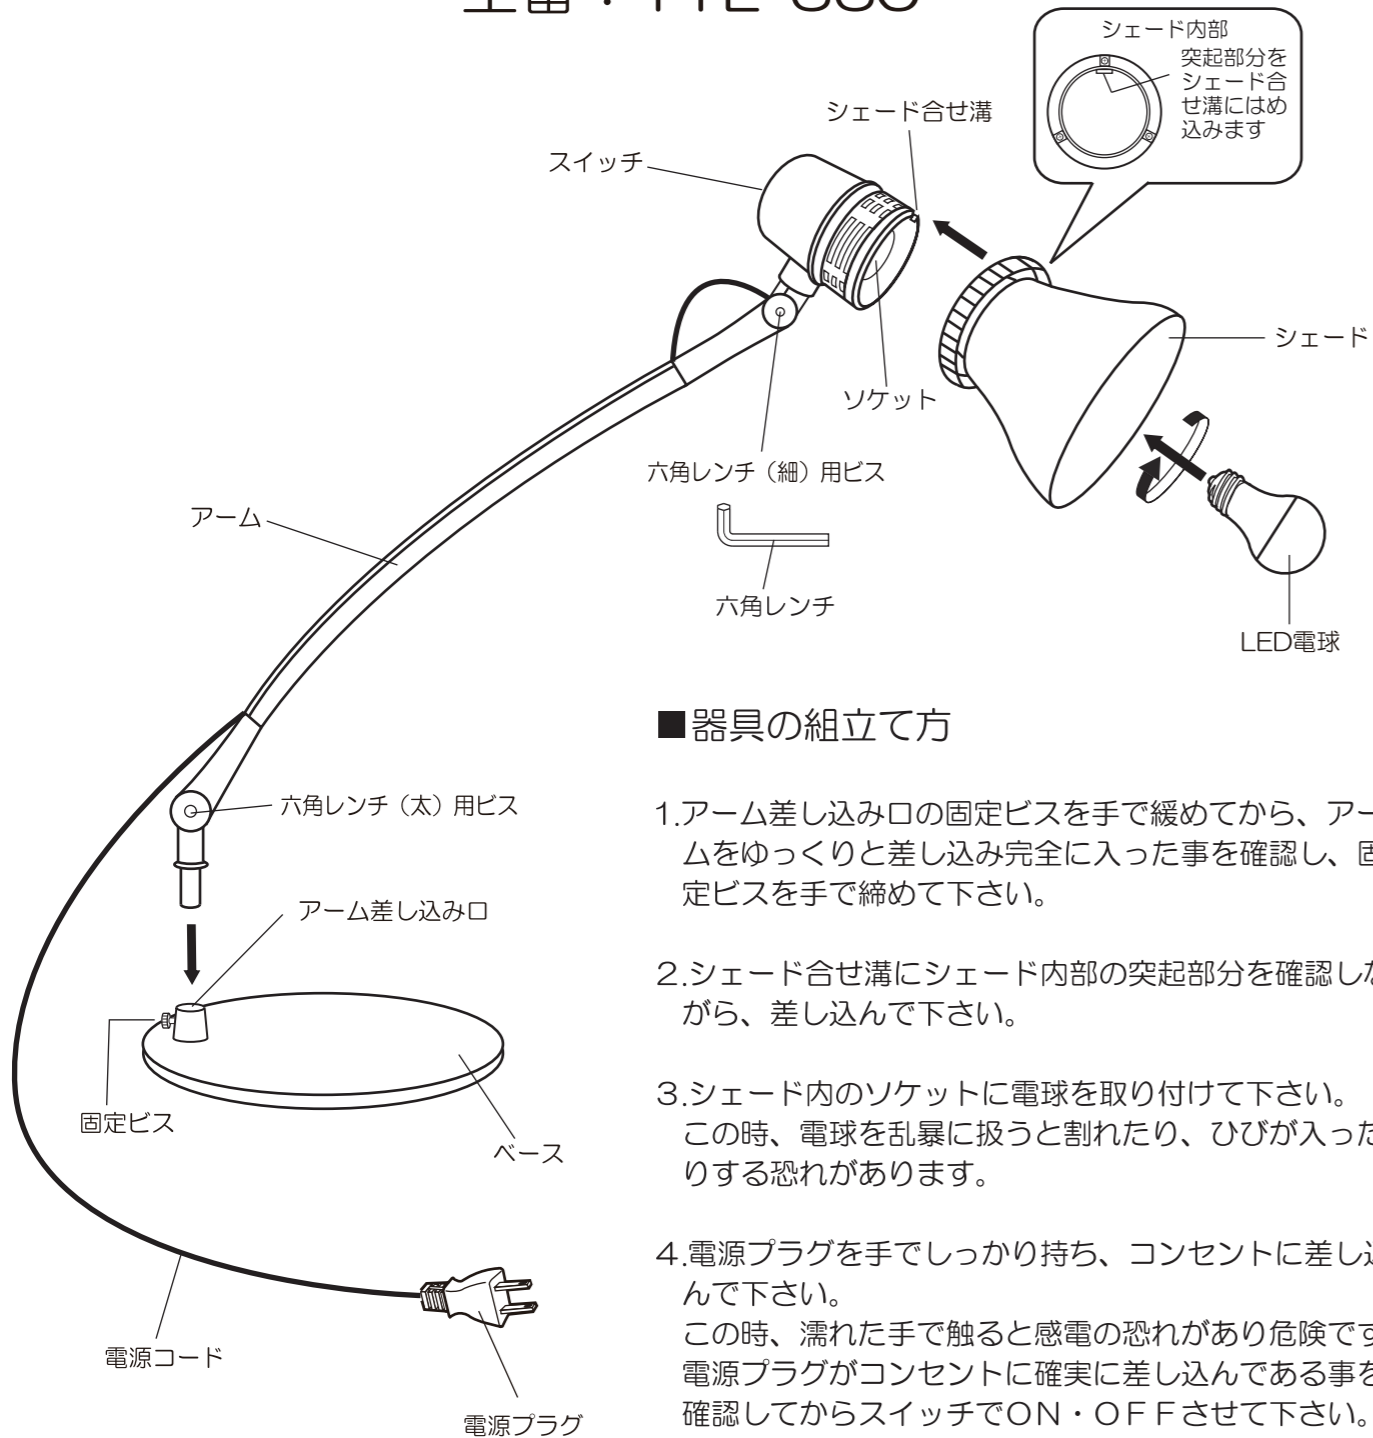


## ■器具の組立て方

- 1.アーム差し込み口の固定ビスを手で緩めてから、アームをゆっくりと差し込み完全に入った事を確認し、固定ビスを手で締めて下さい。
- 2.シェード合せ溝にシェード内部の突起部分を確認しながら、差し込んで下さい。
- 3.シェード内のソケットに電球を取り付けて下さい。この時、電球を乱暴に扱おうと割れたり、ひびが入ったりする恐れがあります。
- 4.電源プラグを手でしっかり持ち、コンセントに差し込んで下さい。この時、濡れた手で触ると感電の恐れがあり危険です。電源プラグがコンセントに確実に差し込んである事を確認してからスイッチでON・OFFさせて下さい。

## ■シェード、アームの角度調整

シェードとアームの角度固定が緩くなった場合は付属の六角レンチで少しずつ締めて調整して下さい。

## ■クランプ (別売)

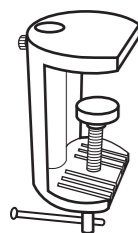

本体を購入された販売店にてお買い求め下さい。  
くわえ幅は5.5cmまで。

## ■使用電球

LED電球、電球形蛍光灯A形、D形の60W形まで。口金E26  
※白熱電球はご使用出来ません。

# 安全上の注意

## ！ 警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

## ！ 注意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、電球・シェード (かさ) が冷えてから行ってください。やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色、火災等の原因となります。

# ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。電球・シェード (かさ) に布や紙を直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
- 電源プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。(感電・火災・故障の原因となります)
- 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・火災・故障等の原因となります)

- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

**youwa**

輸入元 株式会社 **ユーワ**  
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1  
TEL 0166-57-7000  
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル  
0120-81-2988  
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ~ 17:00)