

照明器具取扱説明書


型番：YPL-353

■器具の組立て方

1. ソケットからシェード固定リングを手で回して外し、シェードをソケットに差し込み、シェード固定リングを手で回して確実に固定してください。
この時、シェードを乱暴に扱おうと割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。

! 注意 必ず家のブレーカーを**切** にしてから行ってください。

2. 電球をソケットに取り付けてください。
この時、電球を乱暴に扱おうと割れたり、ひびが入りする恐れがあり危険です。
3. 天井の接続器に引掛プラグを「カチッ」と音が鳴るまで手で回して確実に固定してください。
取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながら外してください。

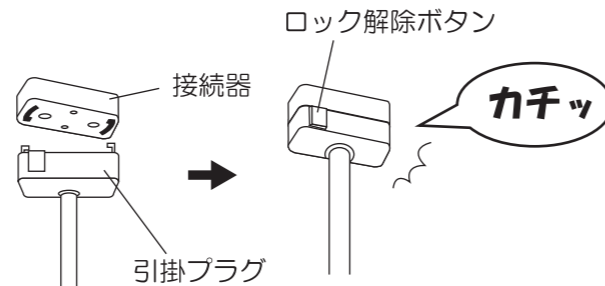




4. シーリングカップを天井まで持ち上げ、シーリングカップストッパービスを手で回して固定させてください。
5. 器具の高さを変える時は、調節金具を開け（調節金具の太い部分を手で回す）、連結されているチェーンを外し好みの高さになる位置のチェーンに連結してください。
この時、チェーンをしっかり握り、器具を落下させないように注意してください。

※電源コードに落下防止ストッパーが付いていない為チェーンを取り外したり切断しないでください。

6. 家のブレーカーを**入** にしてください。
7. 家の壁スイッチで、ON・OFF させてください。

■使用電球

PS35 ミニクリプトン球 100V 60Wまで E17

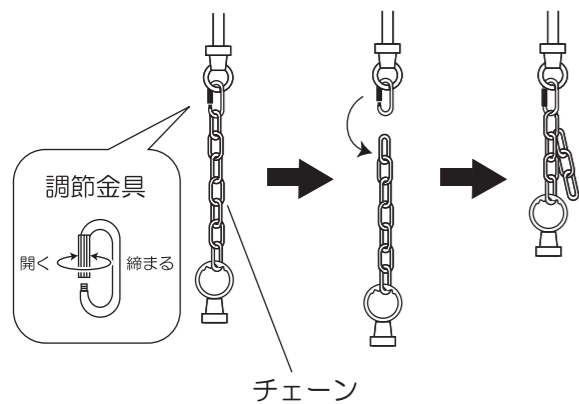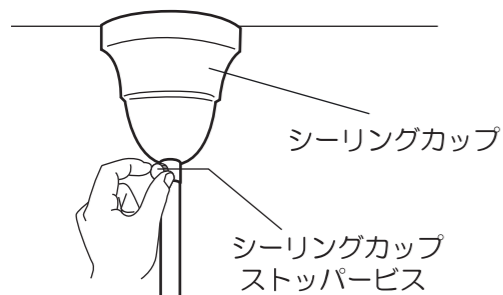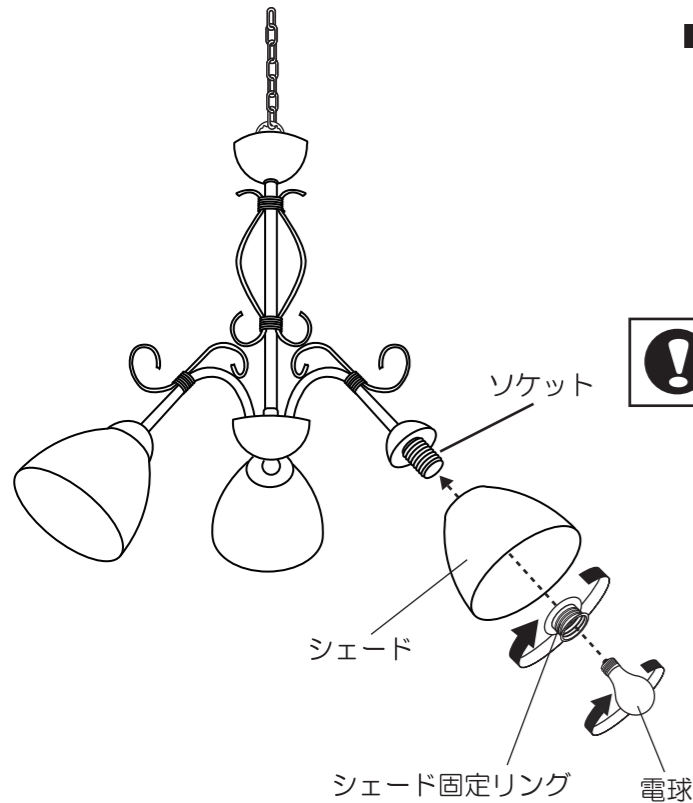

安全上の注意

! 警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

! 注意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り、本体・電球が冷えてから行ってください。
やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。
間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色火災等の原因となります。
- 取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等がないかを確認してください。
落下・故障等の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取付けを確認してください。

ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- フトン、カーテン等の可燃物に近づけてのご使用は絶対にさけてください。電球、シェード(かさ)に布や紙を直接かけてのご使用も絶対におやめください。(火災・故障の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の恐れがあります)
- 引掛けプラグを外す時は、必ずプラグ部分を持って回してください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
- 直接日光の当たる場所でのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- 電球が高温になる為、電球上部のクロス等に汚れが付着しやすくなりますので、クロス等の表面をこまめにお手入れすることをお勧めします。

- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユ-ワ**
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00~17:00)