


シーリングファン取扱説明書

型番：YCF-371

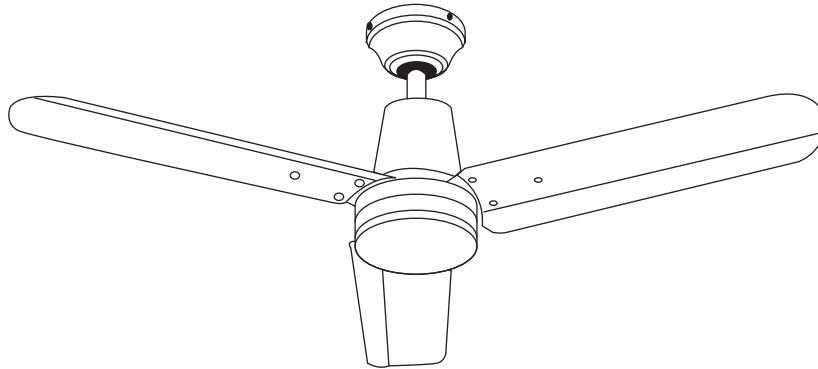

■天井を確認してください

| | |
|------------------------------|---|
| <p>取り付けできます</p> <p>平らな天井</p> | <p>取り付けできません</p> <p>傾斜天井 </p> <p>簡単にたわむ天井 補強材(梁)が弱い天井 </p> <p>傾斜をあわせた 船底天井 </p> |
|------------------------------|---|

■木ネジを使用する場合

必ず補強材(梁)のある箇所に確実に止めてください

| |
|-------------------------------------|
| <p>補強材(梁) 有り </p> <p>補強材(梁) 無し </p> |
|-------------------------------------|

※器具の取り付けは重量に耐えるところに確実に行ってください。
取り付けに不備があると落下し、けがの原因になります。

■接続器を確認してください

| | | |
|--|--|---|
| <p>以下のものは使用できます</p> <p>引掛埋込ローゼット 丸形引掛シーリングボディ 角型引掛シーリングボディ</p> | <p>使用できません (接続器の交換)</p> <p>ネジ位置に注目</p> <p>引掛け露出ローゼット</p> <p>※一般の方の電源工事は禁止されておりますので、電気工事店に依頼してください。</p> | <p>天井への取付方法が 2種類ある為、取付 不可能な場合があります</p> <p>フル引掛ローゼット</p> |
|--|--|---|

■取り付け位置を確認してください

器具の取り付け位置は必ず指定の寸法以上を確保して取り付けてください。指定以下の寸法で取り付くと正常に動作・機能しない場合があります。

※壁面には取り付けできません。

■壁スイッチを確認してください

壁に調光式スイッチが付いているお部屋では、器具の故障となりますのでご使用できません。

youwa

輸入元 株式会社 **ユーワ**
 北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 2-1
 TEL 0166-57-7000
 URL <http://n43-youwa.com>

※この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



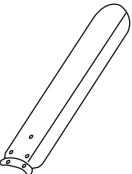






商品のお問い合わせフリーダイヤル
 0120-81-2988

(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ~ 17:00)

MADE IN CHINA

部品の数量と名称を確認してください。

組立の際はプラスドライバーをご用意ください。

| アタッチメント | 本体 | 羽根 | 木ネジ | ローゼット用 ビス外側 | ローゼット用 ビス内側 | 羽根用 ビス | リモコン | 単4乾電池 リモコン用 |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| ビス4本付  本体にセット しております |  |  |  | ワッシャー付  |  |  (予備1) |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |




注意 必ず家のブレーカーを切にしてから行ってください。


器具の組み立て方

※取り付け前に必ず天井を確認し接続器にひび、破損がないか確認してください。


※2人以上で取り付けする事をおすすめします。

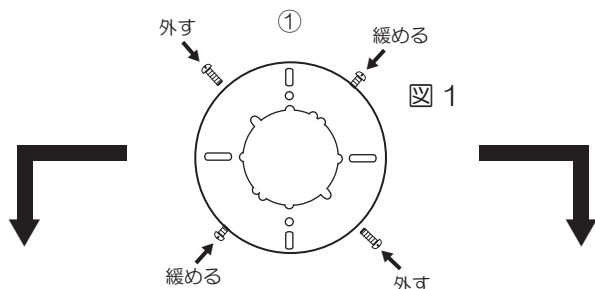

① 引掛埋込ローゼットに取り付ける場合

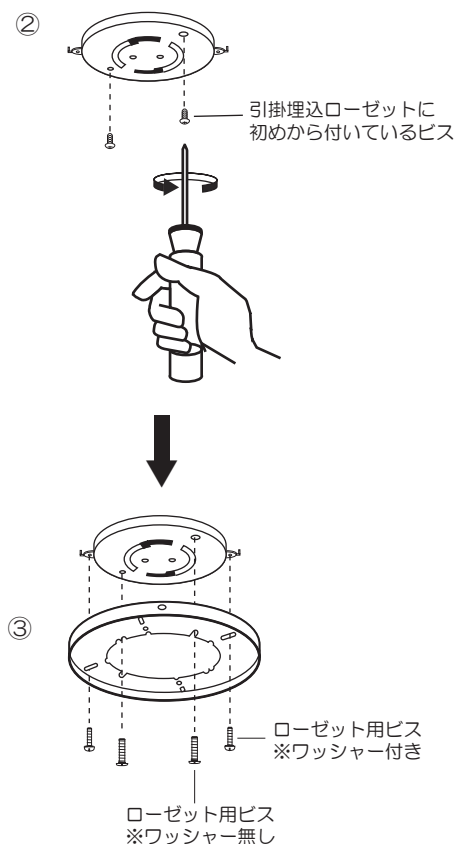

② 角型・丸型引掛シーリングボディに取り付ける場合

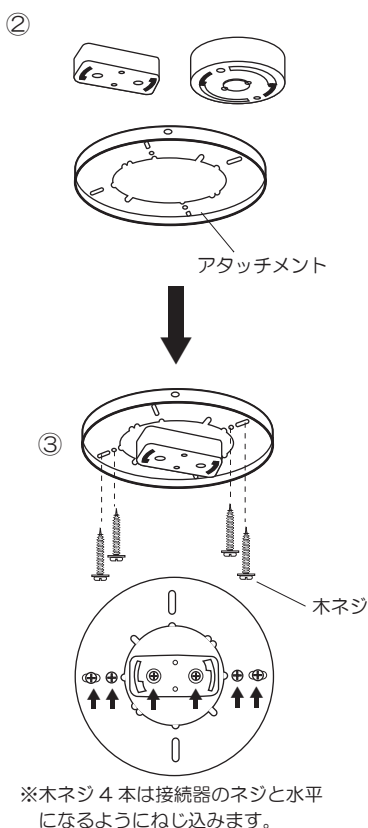

1. アタッチメントの取り付け

① アタッチメントのビスを図1のように外す、緩めるなどして本体から外してください。
(外したビスは後で使います)

① 引掛埋込ローゼットに取り付ける場合

② 引掛埋込ローゼットに初めから付いているビス(2本)を外してください。



③ アタッチメントを付属のローゼット用取付ビスで引掛埋込ローゼットに取り付けてください。
外側2本はワッシャー付です。
内側2本のワッシャー無しビスはアタッチメントの内穴のくぼみ(半円)にビスの頭がかかるように締めてください。

② 角型・丸型引掛シーリングボディに取り付ける場合

② アタッチメントを角型・丸型引掛シーリングボディにくぐらせてください。

③ アタッチメントを付属の木ネジ4本で確実に取り付けてください。
この時、必ず補強材(梁)のある箇所に確実に木ネジを止めてください。

※木ネジ4本は接続器のネジと水平になるようにねじ込みます。

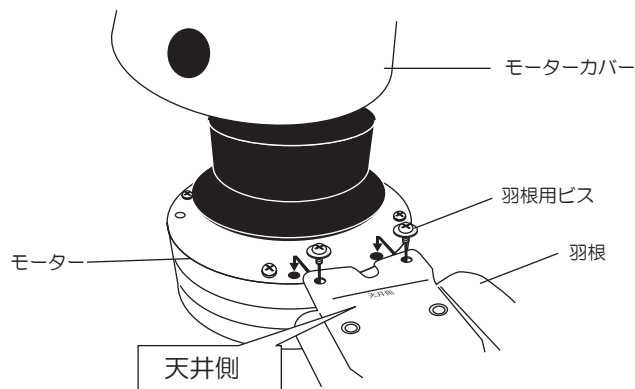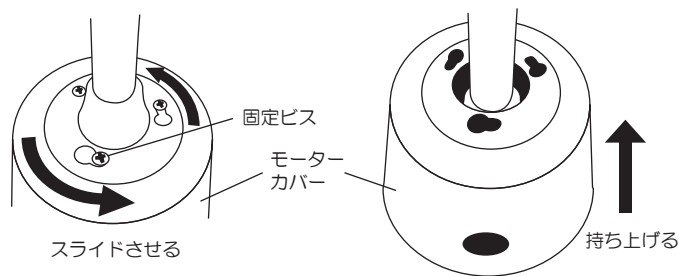

2. 羽根の取り付け


モーターを静かに床に置き、モーターカバーの固定ビスを緩め、モーターカバーをスライドさせて上部に持ち上げます。

※モーターを直接床に置くと、床にキズが付く恐れがありますので、柔らかい布のような物を敷いてから行ってください。

モーターカバーを持ち上げた状態でドライバーを使ってしっかりと羽根用ビスで羽根を確実に固定してください。


この時、羽根の裏表を確認し「天井側」と表示されている面から羽根用ビスでモーターに取り付けてください。

※羽根用ビスが緩いと羽根が落下する原因になります。

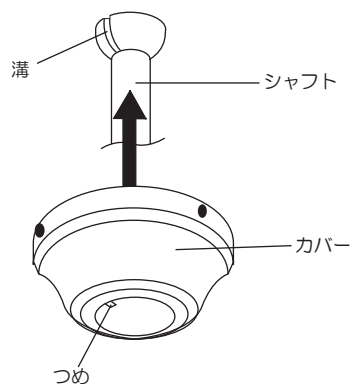

3. シャフトとカバーの接続

シャフトの溝にカバーのつめを確実に合わせてから、カバーを持ち上げてください。

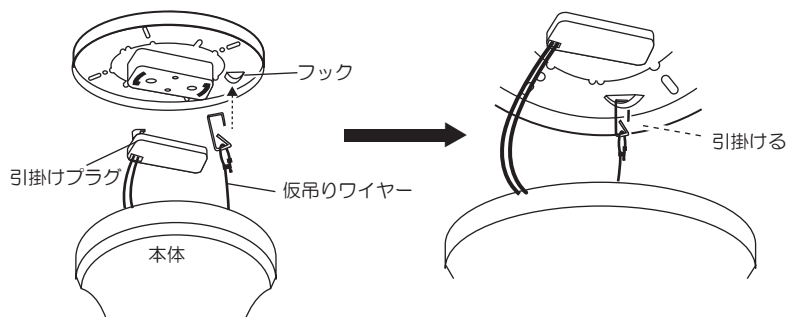

4. 本体を天井に取り付け

1-③で天井に取り付けたアタッチメントのフックに仮吊りワイヤーを引掛けてから、引掛けプラグを天井接続器に右に回して取り付けてください。

※ワイヤーは仮吊り用のもので、長時間手を放して吊ったままの状態にしないでください。落下の原因になります。

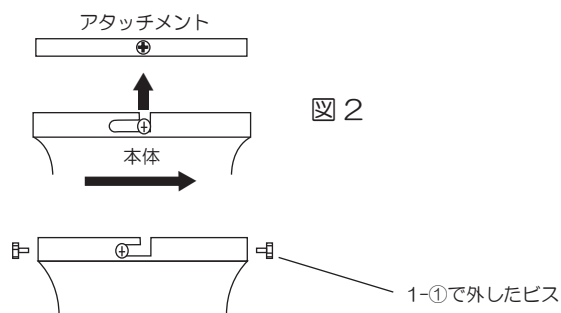


図 2

本体を両手でしっかりと支えながら図2のように1-①で緩めておいたアタッチメントのビスに本体2箇所(2箇所)の切り欠き部分を合せながら、本体を回してください。


1-①で外したビス2本も取り付け、左右均等に締めてください。

緩めておいたビス2本も左右均等に締めて、合計4本のビスで確実に固定してください。

※ビスが緩いと本体落下の原因になります。

5. 家のブレーカーを入りにしてください。

操作方法は別紙リモコン取扱説明書を参照してください。

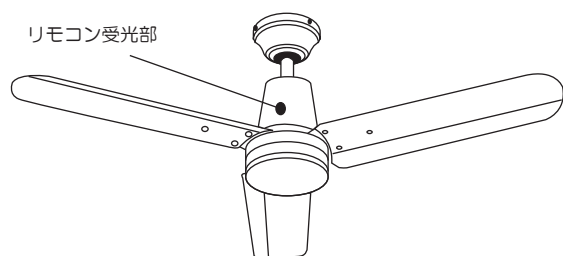

安全上の注意



警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 器具に水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。
けがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。
火災等の原因となります。
- 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実に行ってください。
取り付けに不備があると落下し感電、けがの原因となります。



注意

- お手入れの際は必ずブレードを切り、本体が冷えてから行ってください。
やけど、感電等の原因となります。
- 取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等がないかを確認してください。
落下・故障等の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取付けを確認してください。
- ファンが回転している間は絶対に触れないでください。
けがの原因となります。

ご使用上の注意

- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な天井に取り付けてご使用ください。(落下・故障等の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の恐れがあります)
- 引掛けプラグを外す時は、必ずプラグ部分を持って回してください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラス製品等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
- 直接日光の当たる場所でのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- 取り付け後は定期的に点検を行い、ネジの緩みやガタつきなどが無いか確認してください。
(落下の原因になります)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

- 本体への表示内容
※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがある事を注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を本体に行っています。
【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。




【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

- 設計上の標準使用期間とは
※運転時間や温度・湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用する事が出来る標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

リモコン送信器取扱説明書

シーリングファン

型番：YCF-371

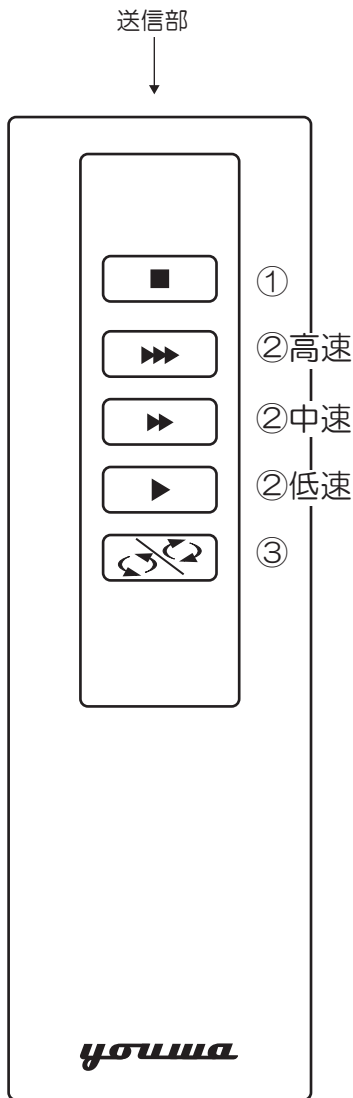

①ファンの停止

ファンの回転を停止します。

②ファンの回転速度を変える（ファンの始動）

ファンの回転速度を切り替え風量調整をおこないません。

※初めに高速のボタンを押し、回転が始ってから中速、低速のボタンを押して切り替えてください。


③ファンの正転・逆転

ファンの回転方向を切り替えます。

冷房時：時計逆回り

暖房時：時計回り

※ファン回転中にボタンを押してください。
停止している時は、ボタンを押しても回転方向は変わりません。

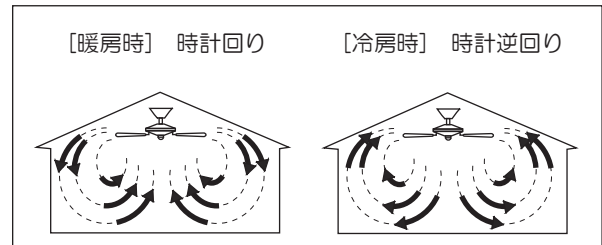

- 壁に調光式スイッチが付いているお部屋では器具の故障となりますのでご使用できません。
- 壁スイッチが「切」の場合は送信器では操作できません。
- 送信器の操作反応が低下した場合は新しい乾電池2本(単4乾電池1.5V)と交換してください。
また交換の際、種類の異なる乾電池・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 送信器を長期間使用しない場合は必ず乾電池を取り外してください。
液漏れによる故障の原因となります。
- 器具と送信器の間に障害物がある場合は障害物を避けて操作してください。
動作の感度が悪くなります。
- 送信部・受光部が汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。動作しにくくなる原因となります。
- 器具の近くでインバータ器具を併用しないでください。誤作動の原因となります。
- 送信器を落としたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 本取扱説明書の他に本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に下記をご確認ください。

◎ファンが動かない

- ブレーカーが「切」になっている。
- 壁スイッチが「切」になっている。
- リモコンの電池が正しくセットされていない。
又は消耗している。
- リモコンの送信部が汚れている。
- リモコンと本体の間に障害物がある。
- リモコンと本体が3メートル以上離れている。
- 本体のリモコン受光部が汚れている。
- 羽根が障害物にあたっている。
- 天井接続器に引掛けプラグが正しく取り付けられていない。

◎本体の揺れが大きい

- 羽根が本体に正しく取り付けられていない。
- 本体が天井に正しく取り付けられていない。
- カバー内のつめがシャフトの溝に合っていない。（本体取扱説明書内3記載）

◎本体が急に動かなくなった

- 停電後にリモコンにて動作が出来ない場合は壁スイッチを切り、入れなおしてからリモコンで操作してください。

※上記の項目にあてはまらない場合は販売店又は弊社までご相談ください。

※長時間ご使用にならない場合は必ず主電源（壁スイッチ）を切ってください。
リモコン送信器だけの消灯は停電時の復旧後に自動点灯します。

youwa

輸入元 株式会社 **ユワ**
北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00～17:00)