


照明器具取扱説明書


型番：YTL-541

■ご使用方法

1. ソケットからシェード固定リングを手で回して外しシェードをソケットに差し込みシェード固定リングを手で回して締めてください。
この時、シェードを乱暴に扱ると割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。
2. ソケットに電球を取り付けてください。
この時、電球を乱暴に扱ると割れたり、ひびが入ったりする恐れがあり危険です。
3. 電源プラグを手でしっかり持ち、コンセントに差し込んでください。
この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあり危険です。

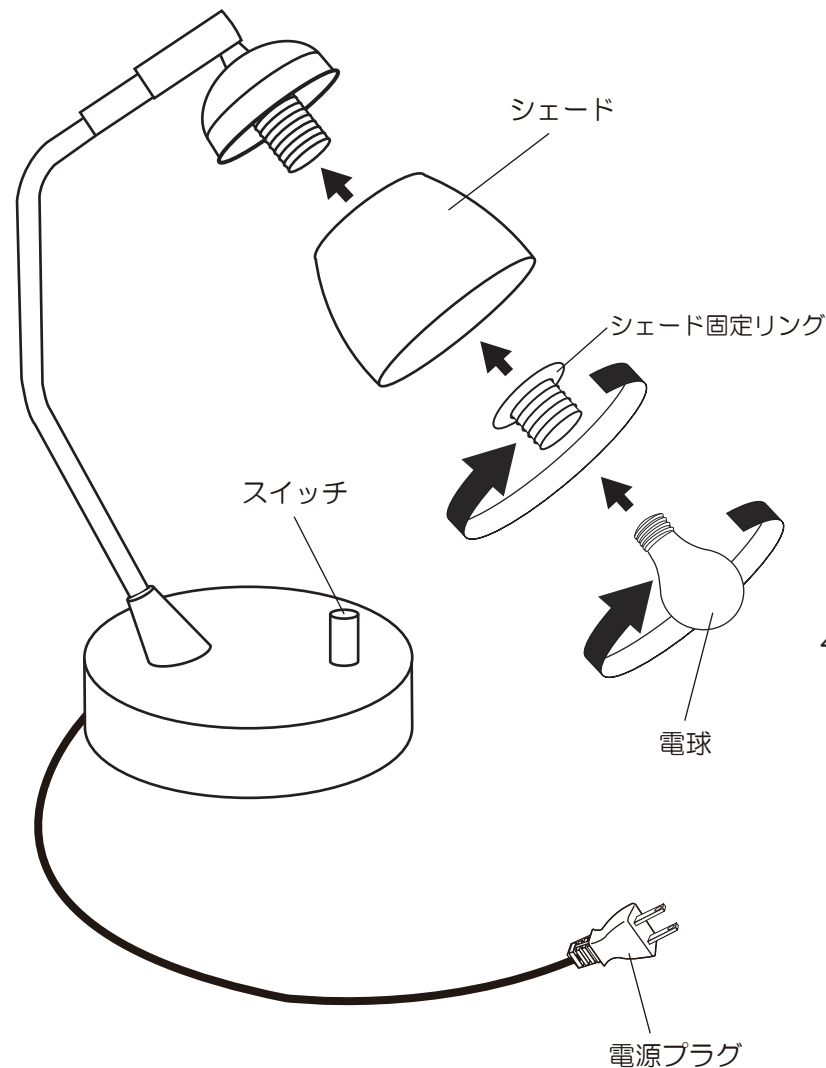

4. スイッチを回してお好きな明るさに調節してご使用ください。
ご使用にならない時は、スイッチが確実にOFFの状態になっていることをご確認ください。

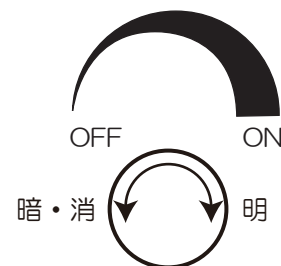

■使用電球

ミニ球 S35 100/110V 40Wまで 口金E17

安全上の注意

！ 警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

！ 注意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、電球・シェード（かさ）が冷えてから行ってください。やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色、火災等の原因となります。

ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
 - この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
 - 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。電球・シェード（かさ）に布や紙を直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
 - 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等の原因となります)
 - 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
 - 電源プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
 - お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
 - お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
 - 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
 - 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
 - ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるとけがの原因となります)
 - 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユーワ**
北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL <https://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00～17:00)